


Verisure PRO Advanced Quick guide

Manual til erhversalarm for større virksomheder



Betjeningspanel

Tilkobling & frakobling

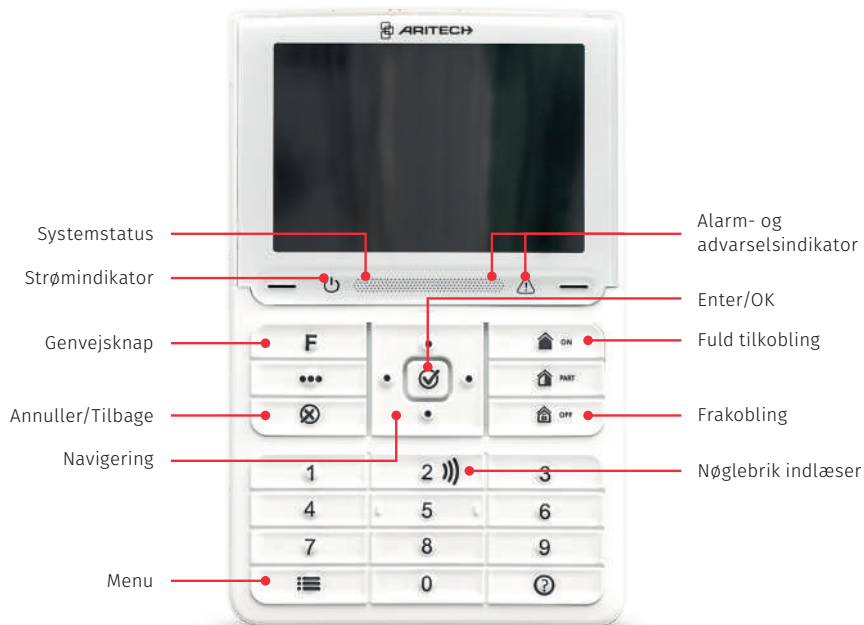

FULD TILKOBLING

+ eller)
Indtast brugerkode Tryk på Fuld tilkobling Hold din nøglebrik op mod indlæseren på betjeningspanelet

FRAKOBLING *Gælder også ved frakobling af en aktiv alarm.*

+ eller)
Indtast brugerkode Tryk på frakobling Hold din nøglebrik op mod indlæseren på betjeningspanelet

TILKOBLING ELLER FRAKOBLING AF ENKELTE OMRÅDER

+ \ + +
Indtast brugerkode Tryk på Fuld tilkobling eller Frakobling Indtast **nummeret** for det ønskede område på tastaturet og tryk på Enter

TVANGSTILKOBLING

+
Indtast masterkode* Tryk på fuld tilkobling

For at tilkoble selvom et område ikke er klar:



Tryk på Enter

= område klar = område ikke klar

Alarmkomponentet, der ikke er klar til tilkobling vil blive vist på skærmen.



Tryk på fuld tilkobling igen for at tvangstilkoble







*Masterkoden får du udleveret ved installationen.

Opret bruger

Følg de tre trin én efter én

QUICK GUIDE

TILFØJ BRUGER

1. Tryk på Menu  + Indtast masterkoden + Tryk på Enter 
2. Vælg område 00 > Alle + Tryk på Enter 
3. Vælg menu 7 > Brugere + Tryk på Enter 
4. Vælg menu 0 > Tilføj bruger + Tryk på Enter 
5. Tilføj mode, vælg >Manuelt< + Tryk på Enter 

Brugeren er nu tilføjet.




TILFØJ BRUGERNAVN OG PIN-KODE

6. Vælg menu 01 > Brugernavn + Tryk på Enter 
7. Skriv dit ønskede brugernavn* + Tryk på Enter 
8. Vælg menu 02 > PIN-kode + Tryk på Enter 
9. Vælg menu 1 > Skift PIN + Tryk på Enter 
10. Skriv din ønskede PIN-kode (4-cifret) + Tryk på Enter 
11. Bekræft PIN-kode ved at skrive den igen + Tryk på Enter 

Brugernavn og PIN-koden er nu tilføjet.

12. Tryk én gang på Tilbage  for at komme tilbage og fortsæt med nedenstående trin om tildeling af adgangsniveau.

TILDEL ADGANGSNIVEAU/BRUGERGRUPPE



13. Gå ned og vælg menu 06 > Brugergupper + Tryk på Enter 
14. Vælg 1 > Ledig + Tryk på Enter 
15. Vælg 02 > Supervisor Grp + Tryk på Enter 

Supervisor adgangsniveau er nu tildelt.

16. Din bruger med supervisor adgang er nu oprettet. Se på bagsiden hvordan du fjerner en bruger.


Hvis en bruger skal have begrænset adgangsniveau, kan du ringe til vores kundeservice på tlf. 70 24 7 365.

*Betjeningspanelet har et T9-tastatur:


1 .,+*%&<>	2))) abc	3 def
4 ghi	5 jkl	6 mno
7 pqrs	8 tuv	9 wxyzæøå
	0 slet	

Slet bogstaver med 0 + Navigeringstasterne



Gå ud af menuer eller tilbage til startskærmen ved at trykke på Tilbage 




FJERN BRUGER

1. Tryk på Menu  + Indtast masterkoden + Tryk på Enter 
2. Vælg område 00 > Alle + Tryk på Enter 
3. Vælg menu 7 > Brugere + Tryk på Enter 
4. Gå ned på brugeren du ønsker at fjerne + Tryk på Enter 
5. Vælg menu 10 > Fjern bruger + Tryk på Enter 
6. Gå ned med navigeringstasten og vælg >OK< + Tryk på Enter 

Brugeren er nu fjernet.

I tilfælde af en falsk alarm

Hvis alarmen går i gang ved et uheld eller på anden utilsigtet vis, skal du frakoble systemet:




 +  OFF eller  2)))
 Indtast brugerkode Tryk på frakobling Hold din nøglebrik op mod indlæseren på betjeningspanelet

Sådan afstiller du en utilsigtet røgalarm

Hvis en røgalarm går i gang i et tilfælde hvor der ikke er brand, så kan du afstille sirenen og undersøge hændelsen. Hvis der er fortsat er røg vil sirenen gå igang igen indtil den er afstillet.

Når du har undersøgt hvad årsagen til alarmen er, skal du fortælle alarmsystemet, at alt er OK før du kan tilkoble alarmen igen på et senere tidspunkt.

Det gør du ved således:

1. Tryk på F-genvejstasten og 2 på samme tid **F + 2)))** for at midlertidigt at stoppe sirenen.
2. Undersøg årsagen til alarmen. Hvis alt er som det skal være, og der ikke er startet en brand, skal du sørge for at kvittere for den afstillede alarm:
3. Tryk på OFF/Frakobling  OFF + Indtast brugerkode  + Tryk på Enter 

Den utilsigtede røgalarm er nu kvitteret for.

